

telefon  
**24+**

# SIEMENS GIGASET A400 SETUP & BENUTZERHANDBUCH

Weitere Benutzerhandbücher und Produktinformationen  
auf [www.telefon24.de/bedienungsanleitungen/](http://www.telefon24.de/bedienungsanleitungen/)



[www.telefon24.de](http://www.telefon24.de)

**€5** Rabatt auf  
Ihren nächsten  
Einkauf mit diesem  
Gutschein Code:  
**t24discount5**

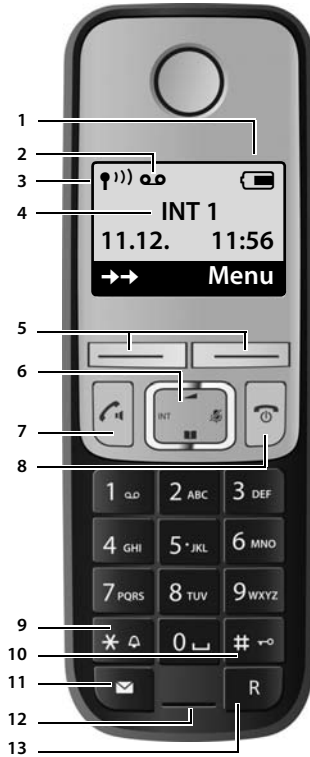
TELEFONE | FUNKGERÄTE | HEADSETS  
BABYPHONE & VIELES MEHR

Für all die neuesten Produkt-News, Bewertungen  
und Erfahrungsberichte von telefon24  
besuchen Sie, [www.telefon24.de/blog/](http://www.telefon24.de/blog/)

# Gigaset A400/A400A

## Kurzübersicht Mobilteil

- 1 Ladezustand der Akkus (→ S. 6)
- 2 Anrufbeantworter-Symbol (nur A400A)
- 3 Empfangsstärke (→ S. 6)
- 4 Interne Nummer des Mobilteils
- 5 Display-Tasten
- 6 Steuer-Taste (↔)
- 7 Abheben/Freisprech-Taste (→ S. 7)
- 8 Auflegen- und Ein-/Aus-Taste (lang drücken im Ruhezustand)
- 9 Rufton ein/aus (lang drücken im Ruhezustand)
- 10 Tastensperre ein/aus (lang drücken im Ruhezustand)
- 11 Nachrichten-Taste (→ S. 8)
- 12 Mikrophon
- 13 R-Taste  
- Rückfrage (Flash)  
- Wahlpause (lang drücken)



## Display-Tasten am Mobilteil:

Durch Drücken der Tasten wird jeweils die Funktion aufgerufen, die im Display darüber angezeigt wird.

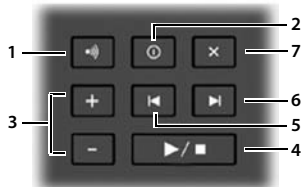
Anzeige	Bedeutung bei Tastendruck
→→	Wahlwiederholungsliste öffnen → S. 8.
Menu	Haupt-/Untermenü öffnen (siehe Menü-Übersicht → S. 15).
↶	Eine Menü-Ebene zurück.
↕	Mit (↕) nach oben/unten blättern bzw. Lautstärke einstellen.
↔	Schreibmarke (Cursor) mit (↔) nach links/rechts bewegen.
↶	Zeichenweise nach links löschen.
OK	Menü-Funktion bestätigen bzw. Eingabe speichern.

Weitere Symbole in der oberen Display-Zeile:

📴	Rufton ausgeschaltet
🔒	Tastensperre eingeschaltet
🔋	Eco-Modus+ eingeschaltet (→ S. 2)

## Kurzübersicht Basis

Basis A400A



Basis A400



- 1 **Anmelde-/Paging-Taste:**  
Mobilteile suchen (**kurz** drücken, „Paging“ → S. 11).  
Mobilteile anmelden (**lang** drücken → S. 11).
  - 2 **Ein-/Aus-Taste:** Anrufbeantworter ein- und ausschalten.  
**Leuchtet:** Anrufbeantworter ist eingeschaltet.  
**Blinkt:** Nachricht wird gerade aufgezeichnet.
  - 3 **Lautstärke-Tasten:** (- = leiser; + = lauter)  
Während der Nachrichten-Wiedergabe: Sprach-Lautstärke ändern.  
Während des Klingelns: Klingelton-Lautstärke ändern.
  - 4 **Wiedergabe-/Stopp-Taste:**  
Neue Nachrichten vom Anrufbeantworter wiedergeben (**kurz** drücken), alle Nachrichten wiedergeben (**lang** drücken), die Wiedergabe abbrechen.  
**Blinkt:** Mindestens eine neue Nachricht vorhanden.  
**Blinkt sehr schnell:** Speicher ist voll.
- Während der Nachrichten-Wiedergabe:**
- 5 An den Anfang der aktuellen Nachricht springen (1x drücken) bzw. zur vorherigen Nachricht springen (2x drücken).
  - 6 Zur nächsten Nachricht springen.
  - 7 Aktuelle Nachricht löschen.

## Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Gebrauch genau die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf.



Verwenden Sie **nur das mitgelieferte Stecker-Netzgerät**.



Legen Sie nur die **empfohlenen, aufladbaren Akkus** (→ S. 13) ein, d. h. keinen anderen Akkutyp und keine nicht wieder aufladbaren Batterien, da erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis.



Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.

Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.



Stellen Sie das Telefon nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Mobilteil und Basis sind nicht spritzwassergeschützt.



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Bitte nehmen Sie defekte Basisstationen außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.



### Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune erfragen können. Entsorgen Sie diese in den beim Fachhandel aufgestellten grünen Boxen des „Gemeinsame Rücknahmesystem Batterien“.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.

Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallcontainers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

Bei eingeschalteter Tastensperre (→ S. 1) können auch Notrufnummern nicht gewählt werden!

Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.

## Pflege

Basis, Ladeschale und Mobilteil mit einem **feuchten** Tuch (keine Lösungsmittel) oder einem Antistatiktuch abwischen.

**Nie** ein trockenes Tuch verwenden. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

## Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- ◆ **Das Mobilteil ausschalten und sofort den Akkupack entnehmen.**
- ◆ Die Flüssigkeit aus dem Mobilteil abtropfen lassen.
- ◆ Alle Teile trocken tupfen und das Mobilteil anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht:** Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- ◆ **Das Mobilteil erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

## ECO DECT

### Reduzierung des Stromverbrauchs

Durch die Verwendung eines stromsparenden Steckernetzteils verbraucht Ihr Telefon weniger Strom.



### Reduzierung der Strahlung

Die Strahlung reduziert sich **automatisch**:

**Mobilteil:** Je näher das Mobilteil an der Basis steht, desto geringer die Strahlung.

**Basis:** Wenn nur ein Mobilteil angemeldet ist und dieses in der Basis steht, reduziert sich die Strahlung auf nahezu Null.

Sie können die Strahlung von Mobilteil und Basis **zusätzlich** reduzieren, indem Sie **Eco-Modus/ Eco-Modus+** nutzen (siehe Menü-Übersicht S. 16):

- ◆ **Eco-Modus:** 80% Reduzierung der Strahlung im Standby- und Gesprächszustand (die Reichweite der Basis verringert sich).
- ◆ **Eco-Modus+:** Die Strahlung (DECT-Sendeleistung) ist im Standby-Betrieb ausgeschaltet (Displaysymbol  oben links). Sie können die Erreichbarkeit der Basis prüfen, indem Sie die Abheben-Taste  lang drücken. Ist die Basis erreichbar, hören Sie das Freizeichen. Bei eingeschaltetem **Eco-Modus+** verringert sich die Standby-Zeit des Mobilteils um ca. 50%.

**Eco-Modus/Eco-Modus+** können unabhängig voneinander ein- oder ausgeschaltet werden.

Wenn Sie Mobilteile anmelden, die den **Eco-Modus+** nicht unterstützen, wird dieser Modus in Basis und allen Mobilteilen deaktiviert.

## Erste Schritte

### Verpackungsinhalt überprüfen

- ◆ eine Basis Gigaset A400/A400A,
- ◆ ein Steckernetzgerät,
- ◆ ein Gigaset Mobilteil,
- ◆ ein Telefonkabel,
- ◆ zwei Akkus,
- ◆ ein Akkudeckel,
- ◆ eine Bedienungsanleitung.

Haben Sie eine **Variante mit mehreren Mobilteilen** gekauft, dann liegen für jedes zusätzliche Mobilteil zwei Akkus, ein Akkudeckel und eine Ladeschale mit Steckernetzteil in der Verpackung.

### Basis und Ladeschale (falls im Lieferumfang) aufstellen

Basis und Ladeschale sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

- ▶ Stellen Sie die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf einer ebenen, rutschfesten Unterlage auf.

#### Hinweise

Achten Sie auf die Reichweite der Basis.

Diese beträgt im freien Gelände bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 50 m. Die Reichweite verringert sich bei eingeschaltetem Eco-Modus (→ S. 16).

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Sie können Basis und Ladeschale auch an die Wand montieren (siehe Verpackung).

#### Bitte beachten Sie:

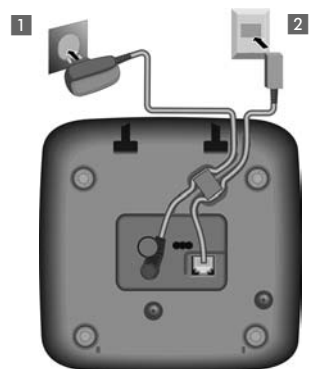
- ◆ Setzen Sie das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aus.
- ◆ Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

### Basis anschließen

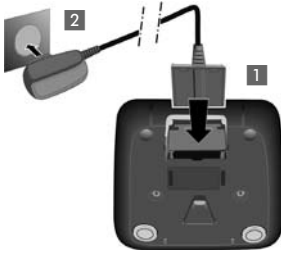
- ▶ **Zuerst** den Telefonstecker **2** anschließen und die Kabel in die Kabelkanäle legen.
- ▶ **Danach** das Steckernetzgerät **1** anschließen.

#### Bitte beachten Sie:

- ◆ Das Steckernetzgerät muss **immer eingesteckt** sein, weil das Telefon ohne Netzanschluss nicht funktioniert.
- ◆ Verwenden Sie nur das **mitgelieferte** Steckernetzgerät und Telefonkabel. Die Steckerbelegung von Telefonkabeln kann unterschiedlich sein.
- ◆ Nach dem Anschließen oder Rücksetzen der Basis ist der Anrufbeantworter erst **nach ca. 15 Sekunden** einsatzbereit.



## Ladeschale (falls im Lieferumfang) anschließen



- ▶ Flachstecker des Steckernetztes anschließen **1**.
- ▶ Steckernetzteil in die Steckdose stecken **2**.

Falls Sie den Stecker von der Ladeschale wieder abziehen müssen, Entriegelungsknopf **3** drücken und Stecker abziehen **4**.



## Mobilteil in Betrieb nehmen



Das Display ist durch eine Folie geschützt.  
**Bitte Schutzfolie abziehen!**

## Akkus einlegen und Akkudeckel schließen

### Achtung

Nur die von Gigaset Communications GmbH empfohlenen aufladbaren Akkus (→ S. 13) verwenden, d. h. auf keinen Fall herkömmliche (nicht wieder aufladbare) Batterien, da erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Batterien oder der Akku zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

- ▶ Akkus richtig gepolt einsetzen.  
Die Polung ist im bzw. am Akkufach gekennzeichnet.



- ▶ Akkudeckel von unten auf das Gehäuse schieben, bis er einrastet.

Falls Sie den Akkudeckel wieder öffnen müssen, um z. B. die Akkus zu wechseln, greifen Sie in die Riffelung oben am Deckel und schieben ihn nach unten.



## Erstes Laden und Entladen der Akkus

Eine korrekte Anzeige des Ladezustands ist nur möglich, wenn der Akku zunächst vollständig geladen **und** dann entladen wird.

- ▶ Stellen Sie das Mobilteil für **6 Stunden** in die Basis.



### Hinweis

Das Mobilteil darf nur in die dazugehörige Basis Gigaset A400/A400A bzw. in die dazugehörige Ladeschale gestellt werden.

- ▶ Nehmen Sie das Mobilteil anschließend aus der Basis und stellen Sie es erst dann wieder hinein, wenn die Akkus **vollständig entladen** sind.

### Hinweise

- ◆ Das Mobilteil ist werksseitig bereits an der Basis angemeldet. Haben Sie eine **Variante mit mehreren Mobilteilen** gekauft, dann sind alle Mobilteile bereits an der Basis angemeldet. Sie müssen also keine Anmeldung mehr durchführen.
- ◆ Nach dem ersten Laden **und** Entladen können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Ladeschale zurückstellen.
- ◆ Wiederholen Sie den Lade- und Entlade-Vorgang immer, wenn Sie die Akkus aus dem Mobilteil entfernen und wieder einlegen.
- ◆ Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- ◆ Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

## Datum und Uhrzeit einstellen

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und um den Wecker zu nutzen.

Menu ▶ Einstellungen ▶ OK ▶ Datum/Uhrzeit ▶ OK

▶ Datum: ▶ (Tag, Monat und Jahr 6-stellig eingeben) ▶ OK


▶ Zeit: ▶ (Stunden und Minuten 4-stellig eingeben) ▶ OK (Displayanzeige: **Gespeichert**)

▶ (lang drücken, um in den Ruhezustand zurückzukehren)



### Hinweis

Während der Eingabe von Datum und Uhrzeit können Sie die Eingabeposition nach links oder rechts verschieben, indem Sie rechts oder links auf die Steuertaste drücken.






## Display im Ruhezustand

Wenn das Telefon angemeldet und die Zeit eingestellt ist, hat das Ruhedisplay folgendes Aussehen (Beispiel). Ist der Anrufbeantworter eingeschaltet (A400A), wird in der Kopfzeile das Anrufbeantworter-Symbol  angezeigt. Der Anrufbeantworter ist mit einer Standardansage eingeschaltet.


Empfangsstärke des Funkkontaktes zwischen Basis und Mobilteil:

- gut bis gering: 
- kein Empfang: 


Ladezustand der Akkus:

-  Akkus über 66% geladen
-  Akkus zwischen 34% und 66% geladen
-  Akkus zwischen 11% und 33% geladen
-  blinkt: Akkus unter 11% geladen
-  Ladevorgang



Ist der **Eco-Modus+** (→ S. 2) aktiviert, wird oben links das Symbol  angezeigt.

## Mobilteil ein-/ausschalten

Auflegen-Taste  **lang** drücken, um das Mobilteil aus- oder einzuschalten.

Wenn Sie ein ausgeschaltetes Mobilteil in die Basis bzw. Ladeschale stellen, schaltet es sich nach einiger Zeit (ca. 30 Sekunden) automatisch ein.



## Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!




Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, lesen Sie die Tipps zur Fehlerbehebung („Fragen und Antworten“, → S. 13) oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice → S. 13.

# Telefonieren


## Extern anrufen/Gespräch beenden

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.

 (Rufnummer eingeben) ▶ .


Die Nummer wird gewählt. (Sie können auch **zuerst** die Taste  **lang** drücken [Freiton] und dann die Nummer eingeben.) Während des Gesprächs das Menü zum Einstellen der Hörer-Lautstärke mit  aufrufen und die Lautstärke mit  einstellen.


**Gespräch beenden/Wählen abbrechen:**

Auflegen-Taste  drücken.

Sie können automatisch jeder Rufnummer eine Netzanbieter-Vorwahl voranstellen (siehe Menü-Übersicht „Preselection“ → S. 16).

## Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird dreifach am Mobilteil signalisiert: durch Klingeln, eine Anzeige im Display und Blinken der Abheben/Freisprech-Taste .

Drücken Sie auf die Abheben-Taste , um den Anruf anzunehmen.

Bei eingeschalteter Funktion **Rufannahme** das Mobilteil lediglich aus der Basis/Ladeschale nehmen (siehe Menü-Übersicht → S. 16).

## Rufnummer des Anrufers anzeigen

Bei einem Anruf wird die Rufnummer oder, falls im Telefonbuch gespeichert, der Name des Anrufers im Display angezeigt.

**Voraussetzungen:**

- 1 Sie haben bei Ihrem Netzanbieter beauftragt, dass die Rufnummer des Anrufers (CLIP) auf Ihrem Display angezeigt wird.
- 2 Der Anrufer hat beim Netzanbieter beauftragt, dass seine Rufnummer übermittelt wird (CLI).

Im Display steht **Anruf v.Extern**, falls die Rufnummernanzeige von Ihnen nicht beauftragt wurde bzw.

**Unbekannt**, falls die Rufnummernübermittlung vom Anrufer unterdrückt oder nicht beauftragt wurde.

## Hinweise zur Rufnummernanzeige (CLIP)

Ihr Gigaset-Telefon ist im Lieferzustand so eingestellt, dass die Rufnummer des Anrufers im Display angezeigt wird. Sie selbst müssen keine weiteren Einstellungen an Ihrem Gigaset-Telefon vornehmen.

**Sollte die Rufnummer dennoch nicht angezeigt werden, kann dies folgende Ursachen haben:**

- ◆ Sie haben CLIP bei Ihrem Netzanbieter nicht beauftragt oder

- ◆ Ihr Telefon ist über eine Telefonanlage/einen Router mit integrierter Telefonanlage (Gateway) angeschlossen, die/der nicht alle Informationen weiterleitet.

## Ist Ihr Telefon über eine Telefonanlage/ein Gateway angeschlossen?

Dies erkennen Sie daran, dass sich zwischen Telefon und Telefon-Hausanschluss ein weiteres Gerät befindet, z. B. eine TK-Anlage, ein Gateway etc. Häufig hilft hier schon ein Rücksetzen:

- ▶ Ziehen Sie kurz den Netzstecker Ihrer Telefonanlage! Stecken Sie ihn anschließend wieder ein und warten Sie, bis das Gerät neu gestartet ist.

## Wenn die Rufnummer immer noch nicht angezeigt wird

- ▶ Überprüfen Sie die Einstellungen in Ihrer Telefonanlage hinsichtlich Rufnummernanzeige (CLIP) und aktivieren Sie ggf. diese Funktion. Suchen Sie dazu in der Bedienungsanleitung des Gerätes nach CLIP (oder einer alternativen Bezeichnung wie Rufnummernübermittlung, Rufnummernübertragung, Anrufanzeige, ...). Informieren Sie sich ggf. beim Hersteller dieser Anlage.

Wenn auch das nicht zum Erfolg führt, stellt ggf. der Netzanbieter dieser Rufnummer CLIP nicht zur Verfügung.

## Ist die Rufnummernanzeige beim Netzanbieter beauftragt?


- ▶ Prüfen Sie, ob Ihr Anbieter die Rufnummernanzeige (CLIP) unterstützt und die Funktion für Sie freigeschaltet ist. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Anbieter.



Weitere Hinweise zum Thema finden Sie auf der Gigaset-Homepage unter:

[www.gigaset.com/de/service](http://www.gigaset.com/de/service)

## Freisprechen


### Zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln:

Während eines Gesprächs und beim Abhören des Anrufbeantworters (nur A400A) durch Drücken der Abheben/Freisprech-Taste  das Freisprechen ein- oder ausschalten. Ist das Freisprechen eingeschaltet, leuchtet die Taste.

Während des Gesprächs mit  das Menü zum Einstellen der Freisprech-Lautstärke aufrufen und die Lautstärke mit  einstellen.

## Stummschalten


Während eines Gesprächs können Sie Ihr Mobilteil stummschalten. Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht mehr hören.

Drücken Sie während des Gesprächs die Steuer-Taste **rechts** , um die Funktion ein- oder auszuschalten.






# Telefonbuch und Listen nutzen

## Telefonbuch




Öffnen des Telefonbuchs: Steuer-Taste **unten**  drücken.

Bis zu 80 Rufnummern (max. 32 Ziffern) mit zugehörigen Namen (max. 16 Zeichen) sind speicherbar. Buchstaben/Zeichen eingeben → S. 12.


### Erste Nummer im Telefonbuch speichern



-  ▶ Neuer Eintrag? ▶ OK
- ▶  (Nummer eingeben) ▶ OK
- ▶  (Namen eingeben) ▶ OK

### Nummer im Telefonbuch speichern




-  ▶ Menu ▶ Neuer Eintrag ▶ OK
- ▶  (Nummer eingeben) ▶ OK
- ▶  (Namen eingeben) ▶ OK

### Telefonbuch-Eintrag auswählen



Telefonbuch mit  öffnen. Sie haben folgende Möglichkeiten:


- ◆ Mit  zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist.
- ◆ Das erste Zeichen des Namens eingeben, ggf. mit  zum Eintrag blättern.

### Mit Telefonbuch wählen

-  ▶  (Eintrag auswählen) ▶ 

### Weitere Funktionen nutzen




-  ▶  (Eintrag auswählen) ▶ Menu

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

<b>Neuer Eintrag</b>	Neue Rufnummer speichern.
<b>Nr. anzeigen</b>	Rufnummer anzeigen.
<b>Namen anzeig.</b>	Namen anzeigen.
<b>Eintrag ändern</b>	Ausgewählten Eintrag ändern.
<b>Nr. verwenden</b>	Nummer ändern oder ergänzen. Dann wählen oder weitere Funktionen mit <b>Menu</b> aufrufen.
<b>Eintrag lösch.</b>	Ausgewählten Eintrag löschen.
<b>Eintrag senden</b>	Einzelnen Eintrag an ein anderes Mobilteil senden (→ S. 8).
<b>Liste löschen</b>	<b>Alle</b> Telefonbuch-Einträge löschen.
<b>Liste senden</b>	Komplettes Telefonbuch an ein anderes Mobilteil senden (→ S. 8).
<b>Taste belegen</b>	Für Kurzwahl den aktuellen Eintrag auf eine Taste legen.

## Kurzwahl-Tasten verwenden

Sie können Einträge aus dem Telefonbuch auf die Tasten 0 und 2-9 legen:




-  ▶  (Eintrag auswählen) ▶ **Menu**
- ▶ **Taste belegen** ▶ **OK** ▶  (Taste drücken, auf die der Eintrag gespeichert werden soll)

**Zum Wählen** die jeweilige Kurzwahl-Taste **lang** drücken.

## Telefonbuch an ein anderes Mobilteil übertragen

### Voraussetzungen:




- ◆ Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
- ◆ Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.

-  ▶  (Eintrag auswählen) ▶ **Menu**
- ▶ **Eintrag senden / Liste senden** ▶ **OK** ▶  (Interne Nummer des Empfänger-Mobilteils eingeben) ▶ **OK**

## Wahlwiederholungsliste

In dieser Liste stehen die zehn zuletzt gewählten Nummern.

### Aus Wahlwiederholungsliste wählen

- oder  (**kurz drücken**) ▶  (Eintrag auswählen)
- ▶ 


### Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten







- oder  (**kurz drücken**) ▶  (Eintrag auswählen)
- ▶ **Menu**



Folgende Funktionen können Sie auswählen:



<b>Nr. verwenden</b>	Nummer ändern oder ergänzen. Dann wählen oder weitere Funktionen mit <b>Menu</b> aufrufen.
<b>Nr. ins TB</b>	Eintrag ins Telefonbuch übernehmen.
<b>Eintrag lösch.</b>	Ausgewählten Eintrag löschen.
<b>Liste löschen</b>	<b>Alle</b> Einträge löschen.


## Anrufliste/Anrufbeantworterliste/Netz-Anrufbeantworterliste

Sobald ein **neuer Eintrag** in einer Liste eingeht, ertönt ein **Hinweiston**. Sie können einstellen, ob zusätzlich eine Meldung im Display erscheinen und die Nachrichten-Taste  blinken soll:

**Menu** ▶       ▶ **XY** ▶ **OK**

X =  für entgangene Anrufe  
 für Nachrichten auf dem Anrufbeantworter

Y =  optische Signalisierung ein (Lieferzustand)  
 optische Signalisierung aus

Eine Änderung der Einstellung wird erst nach dem Eintreffen der nächsten neuen Nachricht aktiv. Wenn Sie auf die Taste  drücken, sehen Sie alle Listen.

#### Hinweise

Sind Anrufe im Netz-Anrufbeantworter gespeichert, erhalten Sie bei entsprechender Einstellung eine Meldung (abhängig von Ihrem Netzanbieter).

## Anrufliste

**Voraussetzung:** CLIP (→ S. 7)

Die Anrufliste enthält je nach eingestellter Listenart (→ S. 16)

- ◆ angenommene Anrufe
- ◆ entgangene Anrufe
- ◆ vom Anrufbeantworter aufgezeichnete Anrufe (nur A400A)


Je nach eingestellter Listenart werden alle Nummern der letzten 25 angekommenen Anrufe gespeichert oder nur die der entgangenen Anrufe.


Die Anrufliste wird wie folgt angezeigt:

Anrufe: 01+02

Anzahl der neuen Einträge + Anzahl der alten, gelesenen Einträge.


### Anrufliste öffnen

 ▶ **Anrufe: 01+02** ▶ **OK**

Der zuletzt eingegangene Anruf wird angezeigt. Ggf. mit  anderen Eintrag auswählen.

### Weitere Funktionen nutzen

 (Eintrag auswählen) ▶ **Menu**

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Eintrag lösch.</b> | Aktuellen Eintrag löschen.  |
| <b>Nr. ins TB</b>     | Eintrag ins Telefonbuch übernehmen.   |
| <b>Datum/Uhrzeit</b>  | Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt, → S. 5) anzeigen.  |
| <b>Status</b>         | <b>Ruf neu:</b> neuer entgangener Anruf.<br><b>Ruf alt:</b> bereits gelesener Eintrag.<br><b>Ruf ang:</b> Anruf wurde angenommen. |
| <b>Liste löschen</b>  | <b>Achtung!</b> Es werden alle <b>alten und neuen</b> Einträge gelöscht.  |

### Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen

 ▶ **Anrufe: 01+02** ▶ **OK** ▶  (Eintrag auswählen)

▶ 

## Anrufbeantworterliste (nur A400A)

Über die Anrufbeantworterliste können Sie die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter anhören.

Die Anrufbeantworterliste wird wie folgt angezeigt:

Anrufb.: 01+02

Anzahl der neuen Nachrichten + Anzahl der alten, abgehörten Nachrichten


### Anrufbeantworterliste öffnen

 ▶ **Anrufb.: 01+02** ▶ **OK**

Sind neue Nachrichten vorhanden, beginnt die Wiedergabe mit der ersten neuen Nachricht, sonst mit der ersten alten Nachricht.

### Weitere Funktionen nutzen

Während der Nachrichtenwiedergabe: Display-Taste **Menu** drücken, die Wiedergabe wird angehalten.

Folgende Funktionen können Sie mit  auswählen:

- |                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| <b>Wählen</b>          | Anrufer zurückrufen.                |
| <b>Weiter</b>          | Angehaltene Wiedergabe fortsetzen.  |
| <b>Lautstärke</b>      | Lautstärke einstellen.              |
| <b>Nr. ins TB</b>      | Eintrag ins Telefonbuch übernehmen. |
| <b>Alt List löscht</b> | Alle alten Nachrichten löschen.     |

## Anrufbeantworter bedienen (A400A)

Die Bedienung des Anrufbeantworters erfolgt über die **Tasten an der Basis** (→ S. 1) oder über das **Mobilteil**. Das Telefon wird mit einer Standardansage ausgeliefert. Eigene Ansagetexte können Sie nur über das Mobilteil aufsprechen. Ist keine eigene, persönliche Ansage vorhanden, wird die Standardansage verwendet.


Ist der Speicher voll, schaltet sich der Anrufbeantworter automatisch aus. Löschen Sie alte Nachrichten, schaltet er sich automatisch wieder ein.

## Bedienen des Anrufbeantworters über das Mobilteil

### Anrufbeantworter ein-/ausschalten



**Menu** ▶ **Anrufbeantw.** ▶ **OK** ▶ **Aktivierung**

▶ **OK** (✓ = ein)

Bei eingeschaltetem Anrufbeantworter wird im Display das Symbol  angezeigt.

## Eigene Ansage aufnehmen

Menu ▶ Anrufbeantw. ▶ OK ▶ Ansagen ▶ OK  
▶ Ansage aufneh. ▶ OK ▶ Aufn. starten? ▶ OK

Sie hören den Bereitton (kurzer Ton). Die Ansage jetzt aufsprechen (min. 3 Sek.). Mit **OK** bestätigen Sie, mit  oder  verwerfen Sie die Aufnahme. Nach der Aufnahme wird die Ansage zur Kontrolle wiedergegeben.

### Bitte beachten Sie:

Die Aufnahme wird automatisch beendet, wenn die max. Aufnahmedauer von 170 Sek. erreicht ist oder eine Sprachpause länger als 2 Sek. dauert.

### Ansagen anhören oder löschen







Siehe Menü-Übersicht → S. 15.

### Nachrichten anhören/löschen


Öffnen Sie die Anrufbeantworterliste, um Nachrichten wiederzugeben.

### Wiedergabe anhalten und steuern

Während der Nachrichtenwiedergabe:

-  Wiedergabe anhalten.  
Zum Fortsetzen  erneut drücken.
-  Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen.
- 2 x  Zur vorherigen Nachricht.
-  Zur nächsten Nachricht.
- 2 x  Zur übernächsten Nachricht.

### Einzelne Nachricht löschen

Während der Nachrichtenwiedergabe Displaytaste  drücken.

### Alle alten Nachrichten löschen

Während der Wiedergabe oder bei Pause:

Menu ▶ Alt List lösch ▶ OK (Sicherheitsabfrage bestätigen)

### Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

Während der Anrufbeantworter einen Anruf aufzeichnet, können Sie das Gespräch noch entgegennehmen:

Menu ▶ Abheben ▶ OK

Die Aufzeichnung wird abgebrochen und Sie können mit dem Anrufer sprechen.









## Anrufbeantworter einstellen

Im Lieferzustand ist der Anrufbeantworter bereits voreingestellt. Individuelle Einstellungen nehmen Sie über das Mobilteil vor.

Wie Sie die Zeit, nach welcher der Anrufbeantworter einen Anruf annehmen soll und die Aufzeichnungslänge einstellen und wie Sie das Mithören während der Aufzeichnung aktivieren, entnehmen Sie der Menü-Übersicht → S. 15.

## Andere Sprache einstellen

Sie können die Sprache der Sprachführung und Standardansage ändern.


Menu ▶    0  5   2  1  (Prozedur einleiten).

Sprache auswählen:

0 (Deutsch), 1 (Englisch).

Im Display wird **Gespeichert** angezeigt.

## Anrufbeantworter oder Netz-Anrufbeantworter für Wahl mit Taste 1 einstellen

Sie brauchen am Mobilteil nur die Taste  lang drücken und werden direkt mit dem Anrufbeantworter/Netz-Anrufbeantworter verbunden.

Siehe Menü-Übersicht → S. 15.



## Fernbedienung von unterwegs

Sie können den Anrufbeantworter von jedem anderen Telefon (z.B. Hotel, Telefonzelle) abfragen oder einschalten.

### Voraussetzungen:

- ◆ Sie haben eine System-PIN ungleich 0000 eingestellt → S. 16.
- ◆ Das Telefon, über das fernbedient werden soll, verfügt über Tonwahl (MFV), d.h. bei Tastendruck hören Sie verschiedene Töne.



### Anrufbeantworter anrufen und Nachrichten anhören

 (Eigene Nummer wählen) ▶ während Sie Ihren Ansagetext hören: Taste  drücken und System-PIN eingeben

Die Bedienung erfolgt über die folgenden Tasten:

- 1** Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen.  
2x drücken: Zur vorherigen Nachricht springen.
- 2** Wiedergabe anhalten. Zum Fortsetzen erneut drücken.
- 3** Zur nächsten Nachricht springen.
- 0** Aktuelle Nachricht löschen.


### Anrufbeantworter einschalten

 (Eigene Nummer wählen und klingeln lassen, bis Sie hören: „Bitte PIN eingeben“) ▶  System-PIN eingeben  
Ihr Anrufbeantworter ist eingeschaltet. Sie hören die Ansage der Restspeicherzeit. Die Wiedergabe der Nachrichten erfolgt. Der Anrufbeantworter lässt sich aus der Ferne nicht ausschalten.

## Mobilteil suchen („Paging“)

Sie können Ihr Mobilteil mit Hilfe der Basis suchen.

- ◆ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (→ S. 1) **kurz** drücken.
- ◆ Alle Mobilteile klingeln gleichzeitig („Paging“), auch wenn Klingeltöne ausgeschaltet sind.

**Beenden:** Drücken Sie **kurz** die Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (→ S. 1) oder die Abheben-Taste  an einem Mobilteil.

## Mobilteile anmelden

Sie können an Ihrer Basis bis zu vier Mobilteile anmelden. **Jedes zusätzliche** Mobilteil muss an der Basis angemeldet werden, damit es funktionsfähig ist!

### 1) Am Mobilteil

Menu ▶ Einstellungen ▶ OK ▶ Mobilteil ▶ OK  
▶ **MT anmelden** ▶ OK ▶ System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben ▶ OK  
Im Display blinkt **Anmeldung**.


### 2) An der Basis

Innerhalb von **60 Sek.** nach Eingabe der System-PIN die Anmelde-/Paging-Taste (→ S. 1) **lang** (min. 3 Sek.) drücken.

Der Anmeldevorgang dauert ca. 1 Minute.

Die Mobilteile erhalten die jeweils niedrigste freie interne Nummer (1-4). Sind die internen Nummern 1-4 bereits an andere Geräte vergeben, wird die Nummer 4 überschrieben.

## Mobilteile abmelden

Menu ▶ Einstellungen ▶ OK ▶ Mobilteil ▶ OK  
▶ **MT abmelden** ▶ OK ▶  Mobilteil auswählen ▶ OK  
▶ System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben ▶ OK







Das ausgewählte Mobilteil ist abgemeldet.


## Mehrere Mobilteile nutzen

### Intern anrufen


Interne Anrufe sind kostenlose Gespräche mit anderen Mobilteilen, die an derselben Basis angemeldet sind.




Um andere Mobilteile anzurufen drücken Sie

- ◆  ▶  (Interne Nummer des Mobilteils auswählen) **oder**  (Interne Nr. direkt eingeben) ▶ OK, das Mobilteil wird gerufen **oder**
- ◆  ▶ **An Alle** ▶ OK, alle Mobilteile werden gerufen (alternativ können Sie auch die Steuer-Taste  **lang** oder  ▶ \*0 drücken).

Zum Beenden Auflegen-Taste  drücken.

## Intern rückfragen/Gespräch verbinden

Sie telefonieren mit einem **externen** Teilnehmer. Steuer-Taste  drücken und einen oder alle Mobilteile anrufen. Der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie.

- ◆ **Vor** Melden des internen Teilnehmers die Auflegen-Taste  drücken; das Gespräch wird an den Teilnehmer weitergeleitet, der den Ruf annimmt.
- ◆ **Nach** Melden des internen Teilnehmers sprechen Sie mit diesem. Dann die Auflegen-Taste  drücken; das Gespräch ist weitergeleitet **oder** die Display-Taste  drücken; Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden.

## Zu externem Gespräch zuschalten

Sie führen ein externes Gespräch. Ein interner Teilnehmer kann sich zu diesem Gespräch zuschalten und mitsprechen (Konferenz).


**Voraussetzung:** Die Funktion INT zuschalt ist eingeschaltet.

### Intern zuschalten ein-/ausschalten


Menu ▶ Einstellungen ▶ OK ▶ Basis ▶ OK  
▶ INT zuschalt ▶ OK (✓ = ein)

### Intern zuschalten (Konferenz)

Sie wollen sich zu einem bestehenden Externgespräch zuschalten.

Abheben-Taste  **lang** drücken. Sie werden zu dem Gespräch zugeschaltet. Alle Teilnehmer hören einen Signalton.

**Beenden:** Auflegen-Taste  drücken. Alle Teilnehmer hören einen Signalton.

Drückt der **erste** interne Teilnehmer auf die Auflegen-Taste , bleibt die Verbindung zwischen dem zugeschalteten Mobilteil und dem externen Teilnehmer bestehen.


## Wecker einstellen

### Wecker ein-/ausschalten

Menu ▶ Wecker ▶ OK ▶ Aktivierung  
▶ OK (✓ = aktiviert)

**Wenn aktiviert:**

▶ Weckzeit eingeben ▶ OK

Wenn der Wecker klingelt, schalten Sie ihn durch Drücken einer beliebigen Taste für 24 Stunden aus. Ist der Wecker eingeschaltet, sehen Sie im Display das Weckersymbol  und die Weckzeit statt des Datums.

### Weckzeit eingeben/ändern

Menu ▶ Wecker ▶ OK ▶ Weckzeit ▶ OK

Weckzeit in Stunden und Minuten eingeben und **OK** drücken. Nach Eingabe/Änderung der Weckzeit ist der Wecker automatisch aktiviert.

## Telefon einstellen

Audio-Einstellungen vornehmen, Warn- und Hinweistöne sowie Tastenklick ein-/ausschalten, siehe Menü-Übersicht → S. 15.  
Display-Kontrast und große Wähl-Ziffern einstellen, siehe Menü-Übersicht → S. 16.  
System-Pin der Basis einstellen, siehe Menü-Übersicht → S. 16.

## Display-Sprache ändern

Menu ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Mobilteil** ▶ **OK** ▶ **Sprache** ▶ **OK** ▶ Sprache auswählen ▶ **OK**  
Die aktuelle Sprache ist mit markiert.

Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:

Menu ▶ ▶ Sprache auswählen  
▶ **OK** ( = ausgewählt)

## Mobilteil zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs, der Anrufliste und die Anmeldung des Mobilteils an der Basis bleiben erhalten.

Menu ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Mobilteil** ▶ **OK**  
▶ **MT-Reset** ▶ **OK** ▶ **Reset?** ▶ **OK**

Mit das Zurücksetzen abbrechen.

## Basis in Lieferzustand zurücksetzen

Beim Zurücksetzen werden

- ◆ individuelle Einstellungen zurückgesetzt
  - ◆ alle Listen gelöscht
- Nur Datum und Uhrzeit bleiben erhalten.

### Software-Reset

Menu ▶ **Einstellungen** ▶ **OK** ▶ **Basis** ▶ **OK** ▶ **Basis-Reset** ▶ **OK** ▶ **Reset?** ▶ **OK**

### Hardware-Reset

Zusätzlich

- ◆ werden alle Mobilteile abgemeldet und
- ◆ die System-PIN wird auf den ursprünglichen Code **0000** zurückgesetzt.

Entfernen Sie das Netzkabel von der Basis. Halten Sie die Anmelde-/Paging-Taste (→ S. 1) an der Basis gedrückt, während Sie gleichzeitig das Netzkabel wieder an die Basis anschließen. Lassen Sie die Taste nach ca. 5 Sekunden wieder los.

## Repeater-Modus

Mit einem Repeater können Sie die Reichweite Ihrer Basis vergrößern. Dazu müssen Sie den Repeater-Betrieb aktivieren (→ S. 16). Repeater-Modus und Eco-Modus bzw. Eco-Modus+ (→ S. 2) schließen sich gegenseitig aus. Die werksseitig aktivierte verschlüsselte Übertragung wird beim Aktivieren des Repeaterbetriebs deaktiviert.

**Nach Aktivieren oder Deaktivieren des Repeaters müssen Sie Ihr Mobilteil aus- und wieder einschalten (→ S. 6).**

## Basis an Telefonanlage betreiben

Diese Einstellungen sind nur nötig, wenn Ihre Telefonanlage dies erfordert, siehe Bedienungsanleitung der Telefonanlage.

Bei der Eingabe die Ziffern **langsam** nacheinander eingeben.

### Wahlverfahren ändern

Menu ▶ ▶ Ziffer für das eingestellte Wahlverfahren blinkt: **0** = Tonwahl (MFV);  
**1** = Impulswahl (IWW) ▶ Ziffer eingeben ▶ **OK**.

### Flash-Zeit einstellen

Menu ▶ ▶ Ziffer für die aktuelle Flash-Zeit blinkt: **0** = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms;  
**3** = 400 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms; **6** = 600 ms;  
**7** = 800 ms ▶ Ziffer eingeben ▶ **OK**.

### Pause nach Leitungsbelegung ändern

Sie können die Länge der Pause einstellen, die zwischen dem Drücken der Abheben-Taste und dem Senden der Rufnummer eingefügt wird.

Menu ▶ ▶ Ziffer für die aktuelle Pausenlänge blinkt: **1** = 1 Sek.; **2** = 3 Sek.; **3** = 7 Sek.  
▶ Ziffer eingeben ▶ **OK**.

### Pause nach R-Taste ändern

Menu ▶ ▶ Ziffer für die aktuelle Pausenlänge blinkt: **1** = 800 ms; **2** = 1600 ms;  
**3** = 3200 ms ▶ Ziffer eingeben ▶ **OK**.

## Anhang

### Buchstaben/Zeichen eingeben

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

Raute-Taste **kurz** drücken, um vom Modus „Abc“ zu „123“, von „123“ zu „abc“ und von „abc“ zu „Abc“ zu wechseln.

## Standardschrift

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10	11	12	13	14	15
1	1	£	₤	¥	¤										
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7	p	q	r	s	7	ß									
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
0	0	.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	-	
*	*	/	(	)	<	=	>	%							
#	Abc 123	123 abc	#	@	\	&	§								

1) Leerzeichen

## Technische Daten

## Empfohlene Akkus

Technologie: Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)

Größe: AAA (Micro, HR03)

Spannung: 1,2 V

Kapazität: 400 - 800 mAh

Das Gerät wird mit zwei zugelassenen Akkus ausgeliefert.

Ersatzakkus können auch beim Service über den Kleinteileversand bestellt werden.

Online-Support:

[www.gigaset.com/de/service](http://www.gigaset.com/de/service)

Fax:

02871-91 3029

Hotline:

01805-333 222 (0,14 Euro/Min.)

## Leistungsaufnahme der Basis

Im Bereitschaftszustand  
– geladenes Mobilteil liegt in der Basis  
– Mobilteil außerhalb der Basis

ca. 0,7 W  
< 0,4 W

Während des Gesprächs

ca. 0,5 W

## Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt (das Gigaset Mobilteil ist nur an Gigaset Basen voll funktionsfähig)
Reichweite	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Stromversorgung Basis	230 V ~/50 Hz
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Bereitschaftszeit	220 Stunden
Gesprächszeit	20 Stunden
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch/Tag - ohne Eco-Modus+ - mit Eco-Modus+	135 Stunden 90 Stunden
Ladezeit in Ladeschale	5,5 Stunden

## Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter

[www.gigaset.com/de/service](http://www.gigaset.com/de/service)

rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem sind in der folgenden Tabelle häufig auftretende Probleme und mögliche Lösungen aufgelistet.

Problem	Ursache	Lösung
Keine Anzeige im Display.	Mobilteil ist nicht eingeschaltet.  Akkus sind leer.	Auflegen-Taste  ca. 5 Sek. drücken oder Mobilteil in Basis stellen. Akkus laden/austauschen.
Keine Funkverbindung zur Basis, im Display blinkt Basis.	Mobilteil befindet sich außerhalb der Reichweite der Basis. Mobilteil ist nicht angemeldet. Basis ist nicht eingeschaltet.	Abstand zwischen Mobilteil und Basis verringern.  Mobilteil anmelden → S. 11. Netzstecker an Basis kontrollieren → S. 3.
Sie hören keinen Klingel-/Wählton vom Festnetz.	Es wurde nicht das mitgelieferte Telefonkabel verwendet bzw. dieses durch ein neues Kabel mit falscher Steckerbelegung ersetzt.	Bitte immer das mitgelieferte Telefonkabel verwenden bzw. beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten: 3-4-Belegung der Telefonadern/EURO CTR37.
Fehlertton nach System-PIN Abfrage.  PIN vergessen.	Die von Ihnen eingetragene System-PIN ist falsch.  PIN vergessen.	System-PIN auf Lieferzustand 0000 zurücksetzen → S. 12. <b>Alle Mobilteile werden abgemeldet. Alle Einstellungen werden rückgesetzt. Alle Listen werden gelöscht.</b>
Die Verbindung bricht immer nach ca. 30 Sekunden ab.	Repeater wurde aktiviert oder deaktiviert → S. 12.	Mobilteil aus- und wieder einschalten → S. 6.

## Kundenservice &amp; Hilfe

**Sie haben Fragen? Als Gigaset-Kunde profitieren Sie von unserem umfangreichen Service-Angebot.**

Schnelle Hilfe erhalten Sie in dieser **Bedienungsanleitung** und auf den **Service-Seiten im Gigaset-Online-Portal unter [www.gigaset.com/de/service](http://www.gigaset.com/de/service).**

**Registrieren Sie bitte Ihr Gigaset-Telefon direkt nach dem Kauf unter [www.gigaset.com/de/service](http://www.gigaset.com/de/service) – so können wir Ihnen bei Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen umso schneller weiterhelfen.** In Ihrem geschützten persönlichen Bereich können Sie persönliche Daten verwalten und mit unserem Kundenservice per E-Mail in Kontakt treten.

### Außerdem finden Sie auf unseren Service-Seiten:

- ◆ Eine Zusammenstellung häufig gestellter Fragen und Antworten
- ◆ Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates zum **kostenlosen** Download
- ◆ Stichwortsuche für das schnelle Auffinden von Themen
- ◆ Kompatibilitätsdatenbank: Testen Sie per Mausklick, welche Basis und welches Mobilteil sich kombinieren lassen
- ◆ Produkte vergleichen – vergleichen Sie die Produkteigenschaften von bis zu drei Produkten
- ◆ Online-Forum: Erfahrungsaustausch und Hilfe von Nutzer zu Nutzer
- ◆ Persönlicher E-Mail-Kontakt zum Kundenservice
- ◆ Informationen zu unseren Produkten

Für weiterführende Fragen oder eine persönliche Beratung sind unsere Mitarbeiter an den Telefon-Hotlines für Sie da:

#### **Beratung bei Fragen zu Installation, Bedienung und Einstellung durch technische Experten:**

##### **Premium-Hotline Deutschland**

**09001 745 822**

(1,24 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz. Die Preise für Anrufe aus den deutschen Mobilfunknetzen können hiervon abweichen.)

Die Berechnung erfolgt ab dem Moment, in dem Sie persönlichen Kontakt zu einem Mitarbeiter haben.

#### **Für den Fall der Fälle – bei Reparatur, Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen:**

##### **Service-Hotline Deutschland**

**01805 333 222**

(0,14 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz. Anrufe aus den deutschen Mobilfunknetzen kosten höchstens 0,42 € pro Minute.)

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Gewährleistungs- oder Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Gewährleistungsrecht/dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

### **Zulassung**

Dieses Gerät ist für den analogen Telefonanschluss im deutschen und luxemburgischen Netz vorgesehen. Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt. Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie über folgende Internetadresse:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

CE 0682

### **Garantie-Urkunde**

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:



- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Software-downloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications GmbH, Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt.
- ◆ Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset


Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.

- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

## Menü-Übersicht

Ihr Telefon verfügt über zahlreiche Funktionen. Diese werden Ihnen über Menüs angeboten. Um eine Funktion auszuwählen im **Ruhezustand** des Telefons **Menu** drücken (Menü öffnen), mit den Tasten  und  zur gewünschten Funktion blättern und mit **OK** bestätigen.

**Zurück in den Ruhezustand:** Taste  lang drücken.





### Wecker

Aktivierung	Wecker ein-/ausschalten.
Weckzeit	Format der Eingabe: SSMM.

### Audio

Gesprächslaut.	Hörer	in 5 Stufen einstellbar.
	Freisprechen	in 5 Stufen einstellbar.
Ruflautstärke	5 Stufen + „Crescendo“ wählbar.	
Melodie	Externe Anrufe	20 Melodien für externe Anrufe wählbar.
	Interne Anrufe	20 Melodien für interne Anrufe wählbar.
	Wecker	20 Melodien für Wecker wählbar.
Hinweistöne	ein-/ausschalten.	
Akkuton	Warnton bei fast leerem Akku ein-/ausschalten.	

### Anrufbeantw.

Nachr. anhören	Netz-AB *	Nachrichten des Netz-Anrufbeantworters anhören. <b>Netz-AB:</b> Anrufbeantworter Ihres Netzanbieters; muss gesondert beauftragt werden.
	Anrufbeantw *	Nachrichten des Anrufbeantworters anhören.
Aktivierung **	Anrufbeantworter ein-/ausschalten.	
Mithören **	Mobilteil	Während der Aufzeichnung einer Nachricht über den Lautsprecher am Mobilteil mithören.
	Basis	Während der Aufzeichnung einer Nachricht über den Lautsprecher an der Basis mithören.
Ansgen **	Ansage aufneh.	eigene Ansage aufnehmen → S. 10.
	Ansage anhören	eigene Ansage anhören.
	Ansage löschen	eigene Ansage löschen.
Aufzeich.länge **	Unbegrenzt	Aufzeichnungslänge pro Anruf nicht begrenzen.
	1 Minute	Aufzeichnungslänge pro Anruf auf 1 Minute begrenzen.
	2 Minuten	Aufzeichnungslänge pro Anruf auf 2 Minuten begrenzen.
	3 Minuten	Aufzeichnungslänge pro Anruf auf 3 Minuten begrenzen.
Rufannahme **	Sofort	Anruf wird sofort angenommen.
	10 Sek.	Anruf wird nach 10 Sek. angenommen.
	18 Sek.	Anruf wird nach 18 Sek. angenommen.
	30 Sek.	Anruf wird nach 30 Sek. angenommen.
	Automatisch	Sind noch keine neuen Nachrichten vorhanden, nimmt der Anrufbeantworter einen Anruf nach <b>18 Sek.</b> an. Sind bereits neue Nachrichten vorhanden, nimmt er einen Anruf schon nach <b>10 Sek.</b> an.
Netz-AB	Nummer des Netz-Anrufbeantworters eingeben oder ändern.	
Taste 1 beleg. **	Netz-AB	Taste  mit Netz-Anrufbeantworter belegen (im Ruhezustand zum Wählen Taste  lang drücken). Die Netz-Anrufbeantworterliste kann angezeigt werden, sofern Ihr Netzanbieter diese Funktion unterstützt und die Taste  mit dem Netz-Anrufbeantworter belegt wurde.
	Anrufbeantw	Taste  mit Anrufbeantworter belegen (im Ruhezustand zum Wählen lang drücken).



- \* nur Basis mit Anrufbeantworter **und** Nummer des Netz-Anrufbeantworters ist eingetragen.  
 \*\* nur Basis mit Anrufbeantworter.

## 🔧 Einstellungen

Datum/Uhrzeit	Datum eingeben (Format TTMMJJ), dann Uhrzeit eingeben (Format SSMM).		
Mobilteil	Sprache	Displaysprache einstellen → S. 12.	
	Große Ziff.	Rufnummern beim Wählen mit großen Ziffern darstellen.	
	Kontrast	Display-Kontrast in 9 Stufen einstellen.	
	Rufannahme	automatische Rufannahme ein-/ausschalten → S. 7.	
	MT anmelden	Mobilteil anmelden → S. 11.	
	MT abmelden	Mobilteil abmelden → S. 11.	
	MT-Reset	Mobilteil rücksetzen → S. 12.	
Basis	Audio (nur A400A)	Ruflautstärke	5 Stufen + „Crescendo“ + Stufe 0 („Aus“) wählbar.
		Melodie	6 Melodien wählbar.
	Rufflistenart	Entg. Anrufe	→ S. 9
		Alle Anrufe	→ S. 9
	System-PIN	System-PIN ändern (Lieferzustand: 0000).	
	Basis-Reset	Rücksetzen in Lieferzustand → S. 12.	
	Sonderfunkt.	Repeater	aktivieren/deaktivieren → S. 12.
		Eco-Modus+	aktivieren/deaktivieren → S. 2.
		Eco-Modus	aktivieren/deaktivieren → S. 2.
	INT zuschalt	Funktion ein-/ausschalten → S. 11.	
Preselection	Preselect.-Nr.	Netzanbieter-Vorwahl, die <b>automatisch</b> der gewählten Rufnummer vorangestellt werden soll.	
	Mit Preselect	Erste Ziffern von Vorwahlnummern, die <b>mit</b> Preselection gewählt werden sollen.	
	Ohne Preselect	Erste Ziffern von Vorwahlnummern, die <b>ohne</b> Preselection gewählt werden sollen.	



A3 1008- M2 201- B101- 2- 19

Issued by  
 Gigaset Communications GmbH  
 Frankenstr. 2a  
 D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011  
 All rights reserved. Subject to availability.  
 Rights of modification reserved.  
 www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.