



Kurzanleitung

Mehr Informationen auf: www.ligo.co.uk/bluewave



liGo BlueWave - Erste Schritte


Wahl des Aufstellortes

Sie können Ihren liGo BlueWave problemlos überall dort in Haus und Büro aufstellen wo eine Steckdose vorhanden ist. Stellen Sie das Gerät am besten dort auf, wo Sie Ihr Handy aufladen oder wo Sie dafür den besten Empfang haben.

Da Ihr liGo BlueWave für eingehende und abgehende Anrufe Ihr Handynetzt nutzt, ist die Stärke des Empfangssignals sehr wichtig. Um die Bluetooth-Verbindung aufrecht zu erhalten, darf ihr Handy nicht weiter als ca. 4,5 m von Ihrem liGo BlueWave entfernt sein. Zur Vermeidung von Interferenzen empfehlen wir einen Abstand von mindestens 30 cm.

Anschlüsse und Tasten

Bluetooth-Anschlüsse und Tasten

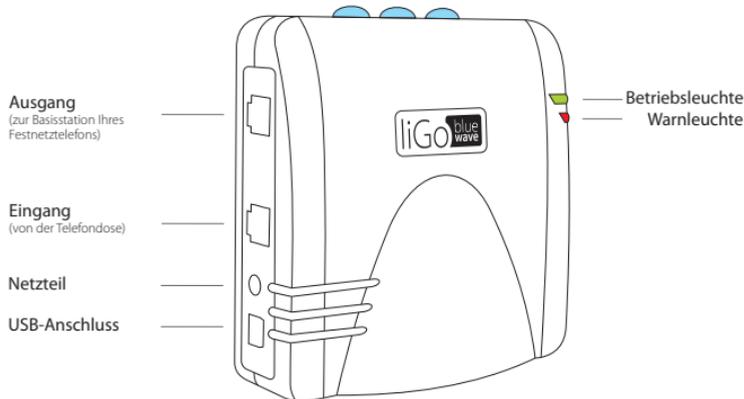

Einrichten der Bluetooth-Verbindung

Für das erstmalige Einrichten der Bluetooth-Verbindung sind lediglich drei einfache Arbeitsschritte nötig. Wenn Sie bereits zu einem früheren Zeitpunkt ein Bluetooth-Gerät (z.B. eine Freisprecheinrichtung) mit Ihrem Handy gekoppelt hatten, kennen Sie den Ablauf schon.

- Halten Sie eine der drei Tasten am liGo BlueWave gedrückt, bis sie schnell zu blinken beginnt (ca. sechs Sekunden). Wir empfehlen die Verwendung der Taste 1 für das erste Mobiltelefon, Taste 2 für das Zweite und Taste 3 entsprechend für das Dritte.
- Bei der Einstellung an Ihrem Handy folgen Sie den Anweisungen zur Suche nach Bluetooth-Geräten bis die Meldung erscheint, dass der liGo BlueWave gefunden wurde.
- Geben Sie nach der entsprechenden Aufforderung die **PIN 0000** ein. Wenn die Taste nicht mehr blinkt, sondern dauerhaft blau leuchtet, ist die Verbindung zwischen dem liGo BlueWave und Ihrem Mobiltelefon hergestellt und betriebsbereit.
- Wiederholen Sie diese Schritte zum Anschließen weiterer Mobiltelefone und verwenden Sie für jedes Handy eine andere Taste.

PIN 0000



Beschreibung der LEDs

Wie aus der Zeichnung ersichtlich, befinden sich zwei LEDs an der Seite des liGo BlueWave: Die obere LED leuchtet grün wenn Sie Ihr liGo BlueWave einschalten und die untere LED blinkt rot wenn ein Anschlussfehler vorliegt. An der Oberseite Ihres liGo BlueWave befinden sich drei Verbindungs-LEDs - eine für jedes Mobiltelefon das Sie an den liGo BlueWave anschließen können.

Hinweis: Wenn das rote Licht blinkt, ist Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß an das Festnetz angeschlossen. Ziehen Sie UNVERZÜGLICH alle Telefonkabel von Ihrem liGo BlueWave ab und überprüfen Sie die Verbindungen.

Lage	Farbe	Modus	Beschreibung
Seiten-LEDs	Grün	Grün Dauerlicht	Ihr liGo BlueWave ist eingeschaltet und funktioniert normal
	Rot	Rot Blinken	Eine aktive Telefonleitung ist an den falschen Anschluss Ihres liGo BlueWave angeschlossen. Trennen Sie alle angeschlossenen Telefonleitungen, bis das rote Licht erlischt. Achten Sie beim erneuten Anschließen darauf, dass die aktive Telefonleitung mit dem richtigen Anschluss verbunden ist.
Tasten auf der Oberseite (eine für jedes Mobiltelefon)	Blau	Blau Dauerlicht	An diesem Anschluss ist ein Mobiltelefon mit Ihrem liGo BlueWave gekoppelt.
	Blau	Blau Schnelles Blinken	Der liGo BlueWave sucht nach einem Handy mit aktivierter Bluetooth-Funktion. Informationen zur Suche nach dem liGo BlueWave entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Handys.
	Blau	Blau Langsames Blinken	Der liGo BlueWave ist an diesem Anschluss bereits mit einem Mobiltelefon gekoppelt, aber dieses ist entweder außer Reichweite oder nicht verfügbar.

Hinweis: Blinken an einer funktionierenden Verbindung zeigt lediglich an, dass Ihr liGo BlueWave sich mit dem Bluetooth-Gerät neu synchronisiert. Dieser Vorgang kann bis zu 30 Sekunden dauern, da alle Verbindungen einzeln synchronisiert werden.

So einfach geht das!

Telefonieren mit liGo BlueWave

...Über Ihren Festnetz-, Kabel- oder VoIP-Anbieter

Um über Ihre normale Festnetzleitung anzurufen, können Sie das Mobilteil eines beliebigen an Ihren liGo BlueWave angeschlossenen Festnetztelefons benutzen. Nehmen Sie einfach den Hörer zur Hand und wählen Sie wie gewohnt. Als Standardeinstellung wählt Ihr liGo BlueWave automatisch über die angeschlossene Telefonleitung, wenn diese frei ist.

...Vom Festnetzgerät aus über Handy

Sie können mit dem Mobilteil eines beliebigen angeschlossenen Festnetztelefons über ein an den liGo BlueWave angeschlossenes Handy Anrufe tätigen. Auf diese Weise können Sie problemlos günstige Handytarife nutzen und gleichzeitig das komfortable Festnetztelefon verwenden. Darüber hinaus können Sie so Ihr Handy am Ladegerät belassen oder dort, wo es den besten Empfang hat.

Wenn der liGo BlueWave an eine Telefonleitung angeschlossen ist, wird diese automatisch für abgehende Anrufe verwendet. Wenn keine Telefonleitung angeschlossen ist, nutzt der liGo BlueWave das Mobiltelefon, das mit dem Anschluss mit der niedrigsten Nummer verbunden ist. Wenn keine Telefonleitung angeschlossen ist, muss kein Anschluss ausgewählt werden.

Ein Fehlerton (kurze schnelle Töne) beim Telefonieren über Handy zeigt an, dass keine gekoppelten Mobiltelefone für den Anruf zur Verfügung stehen. Stellen Sie sicher, dass sich mindestens ein Mobiltelefon innerhalb der Bluetooth-Reichweite befindet (3 m) und mit dem liGo BlueWave gekoppelt ist.

1. Wählvorgang beim Anruf über ein Handy:

- Nehmen Sie ein beliebiges angeschlossenes Festnetztelefon zur Hand.
- Wählen Sie bei Ertönen des Freizeichens die Nummer des Anschlusses (1, 2 oder 3), über den das Mobiltelefon verbunden ist.
- Drücken Sie "R" (bzw. wechseln Sie zwischen den Leitungen wie bei Anklopfen eines Anrufers) an Ihrem Festnetztelefon und
- Wählen Sie die Nummer oder nutzen Sie wie gewohnt die Kurzwahlfunktion.

Hinweis: Wenn der liGo BlueWave nicht mit einem Festnetzanschluss verbunden ist, jedoch mehrere Mobiltelefone angeschlossen sind, muss für einen Anruf über das Handy an Anschluss 1 dieser nicht extra ausgewählt werden. Diese Leitung wird vom liGo BlueWave automatisch gewählt. Für Anrufe über ein mit Anschluss 2 oder 3 verbundenes Handy muss jedoch der entsprechende Anschluss angewählt werden.

2. Nutzen der Kurzwahlfunktion Ihres Mobiltelefons (z.B. 1 für AB):

- Nehmen Sie ein beliebiges angeschlossenes Festnetztelefon zur Hand.
- Wählen Sie wie oben beschrieben die Verbindung aus.
- Wählen Sie die Kurzwahl auf Ihrem Festnetztelefon und drücken Sie #.

3. Nutzen der Sprachwahlfunktion Ihres Handys:

- Nehmen Sie ein beliebiges angeschlossenes Festnetztelefon zur Hand.
- Wählen Sie wie oben beschrieben die Verbindung aus.
- Drücken Sie ##.
- Sagen Sie den Namen bzw. folgen Sie den Aufforderungen von Ihrem Handy zur Sprachwahl.

Annehmen von Anrufen

... Auf Ihre Festnetzleitung

Der angeschlossene liGo BlueWave hat keine Auswirkungen auf Anrufe, die auf Ihre Festnetzleitung eingehen. Die angeschlossenen Telefone klingeln wie gewohnt und Sie können ganz normal den Hörer abnehmen.

... Auf Ihr Handy

Der liGo BlueWave weist den angeschlossenen Mobiltelefonen automatisch jeweils ein eigenes Klingelsignal zu, so dass Sie immer wissen, welches Handy gerade klingelt. Zur Beachtung: Diese Funktion wird von einigen schnurlosen Telefonen nicht unterstützt.

Bei eingehenden Anrufen wird die Nummer des Anschlusses, der mit dem entsprechenden Handy verbunden ist, der angezeigten Rufnummer des Anrufers vorangestellt. Wenn keine Anschlussnummer angezeigt wird, kommt der Anruf von einem Standard-Telefondienst.

Wie bei anklopfenden Anrufern können Sie mit der Taste R zwischen zwei aktiven Anrufen und wechseln.

Verwendung mehrerer Bluetooth-Verbindungen

Wenn verschiedene Dienste mit dem liGo BlueWave verbunden sind (Standard-Festnetz und/oder Mobiltelefon), wird jeder Verbindung ein eigenes Klingelsignal zugewiesen, so dass Sie sofort erkennen, woher der Anruf kommt. Zur Beachtung: Diese Funktion wird nicht von allen schnurlosen Telefonen unterstützt.

Anschluss	Klingelsignal
Standard-Festnetz	1x Klingeln, 2 Sek Pause, 4 Sek Klingeln.
Anschluss 1	1x Klingeln, 4 Sek Pause, normales Klingeln.
Anschluss 2	1x Klingeln, 1 Sek Pause, erneutes Klingeln, 4 Sek Pause.
Anschluss 3	1x Klingeln, 1 Sek Pause, erneutes Klingeln, 1 Sek Pause, erneutes Klingeln, 4 Sek Pause.

Hinweis: Wenn Sie zwei Mobiltelefone mit einem liGo BlueWave gekoppelt haben, **darf der Aufbau nicht durch Anrufen von einem gekoppelten Handy auf das andere "getestet" werden.** Da beide Mobiltelefone mit derselben Telefonleitung verbunden sind, entstehen hierdurch Probleme, die entweder einen Neustart beider Mobiltelefone oder des liGo BlueWave zur Folge haben.